


ALCQ1 DKG-175 Bağlantı Şeması

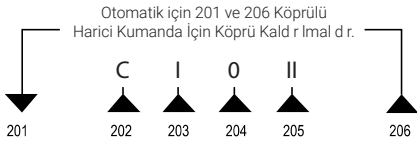

Harici Kumanda;


(I) Konumuna Geçiş İçin 202 - 203 Köprülenir

(0) Konumuna Geçiş İçin 202 - 204 Köprülenir

(II) Konumuna Geçiş İçin 202 - 205 Köprülenir

Not : Harici Kumanda Bağlantısı İçin 201-206 Köprüsü Kaldırılmalıdır.

Datakom Remote Start Uçlarını Kullanarak Harici Bağlantı Yapabilirsiniz.

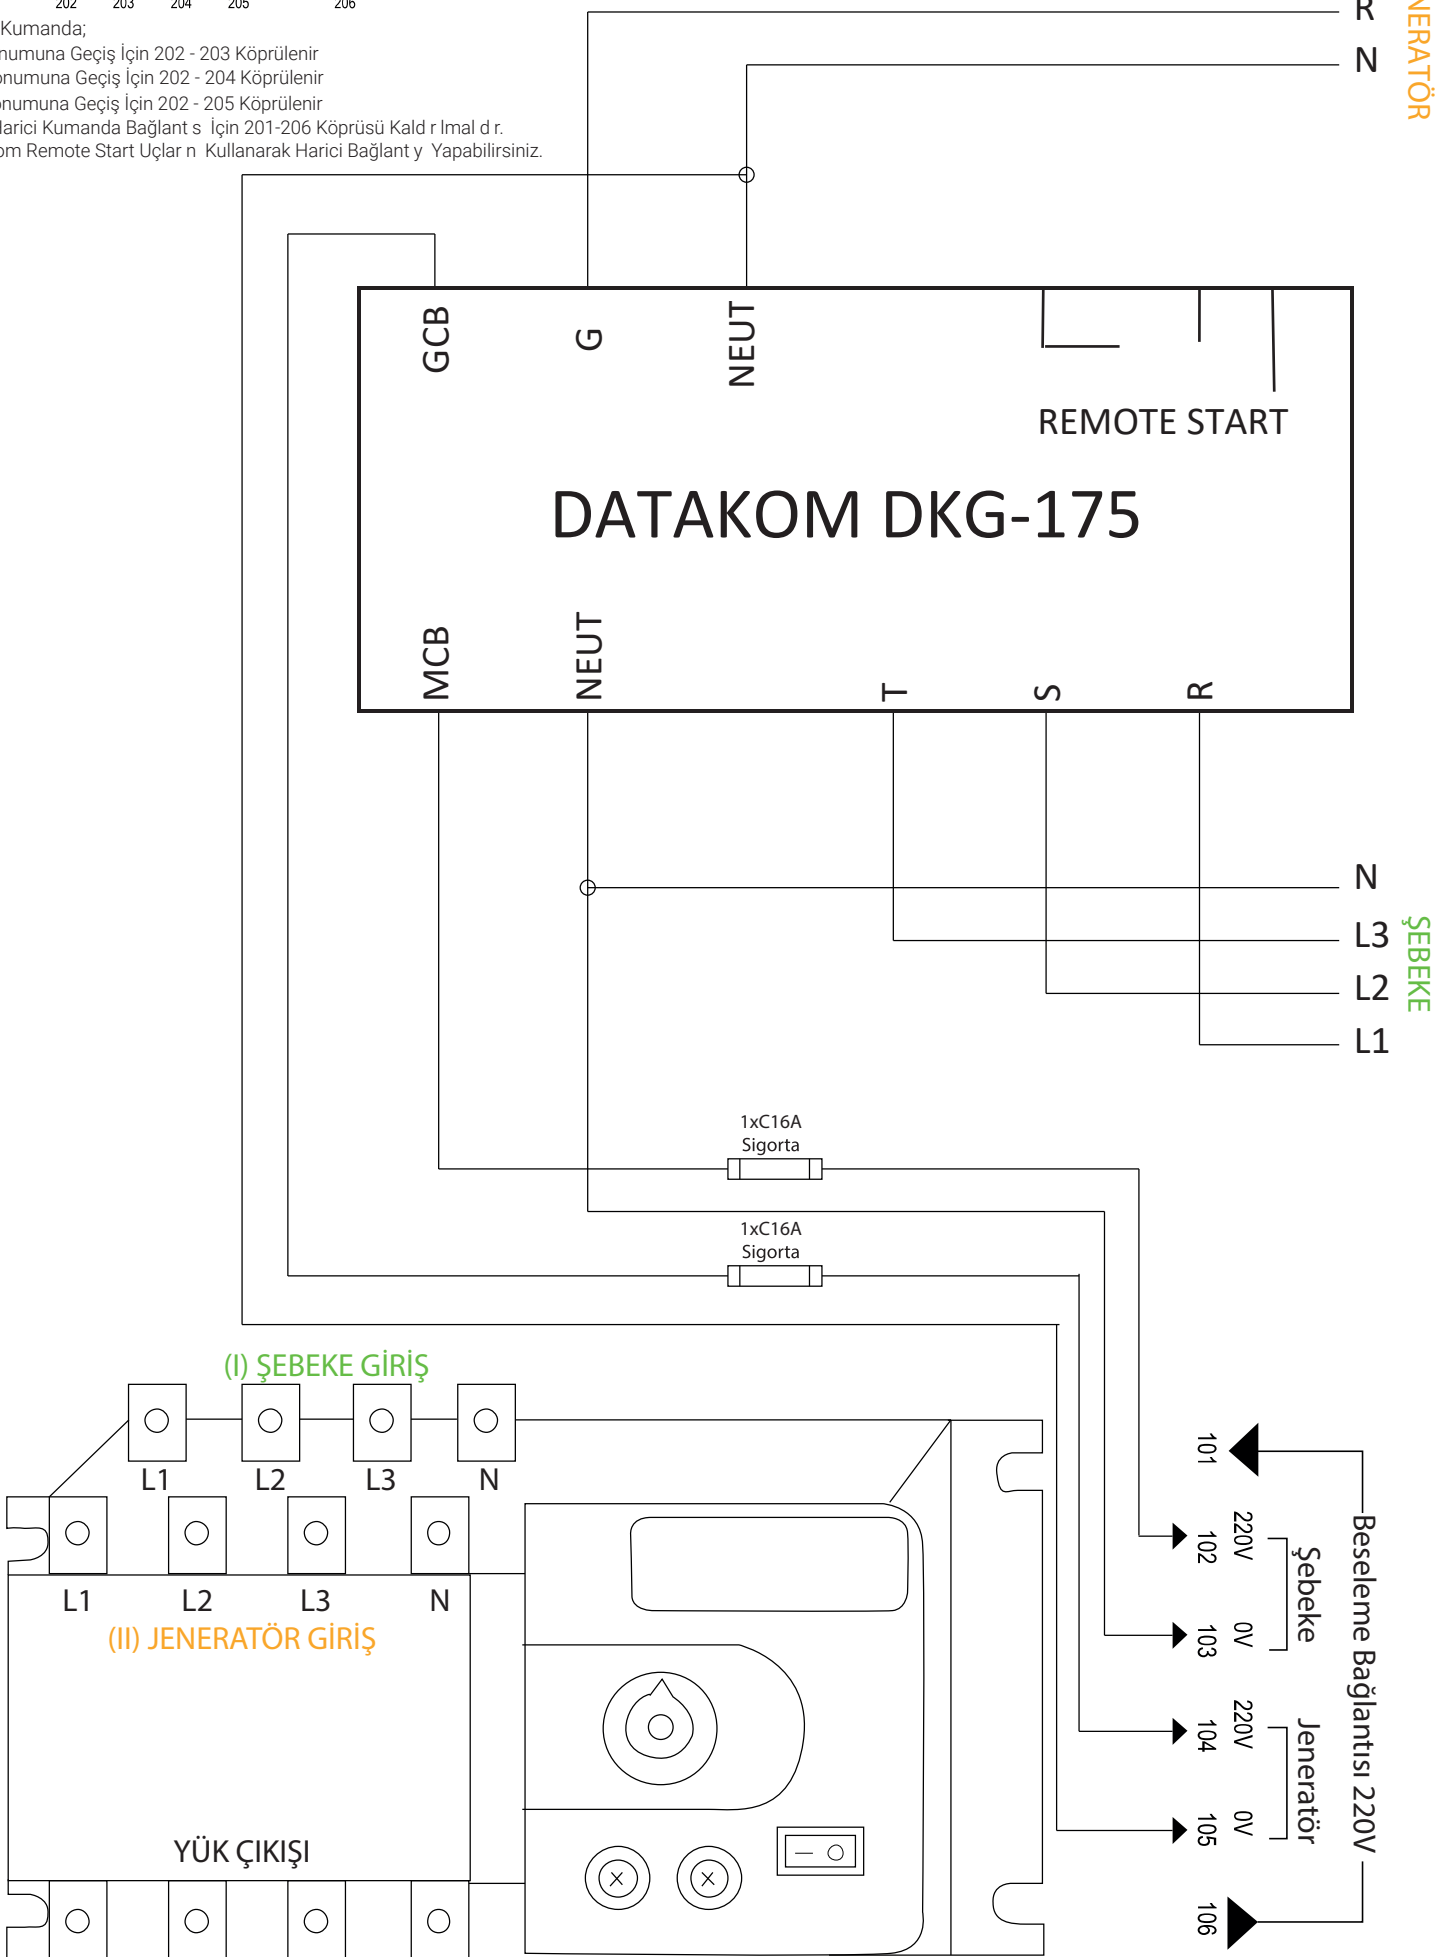

JENERATÖR

ŞEBEKE

R
N

N
L3
L2
L1

(I) ŞEBEKE GİRİŞ

(II) JENERATÖR GİRİŞ

YÜK ÇIKIŞI

Beselme Bağlantısı 220V

