
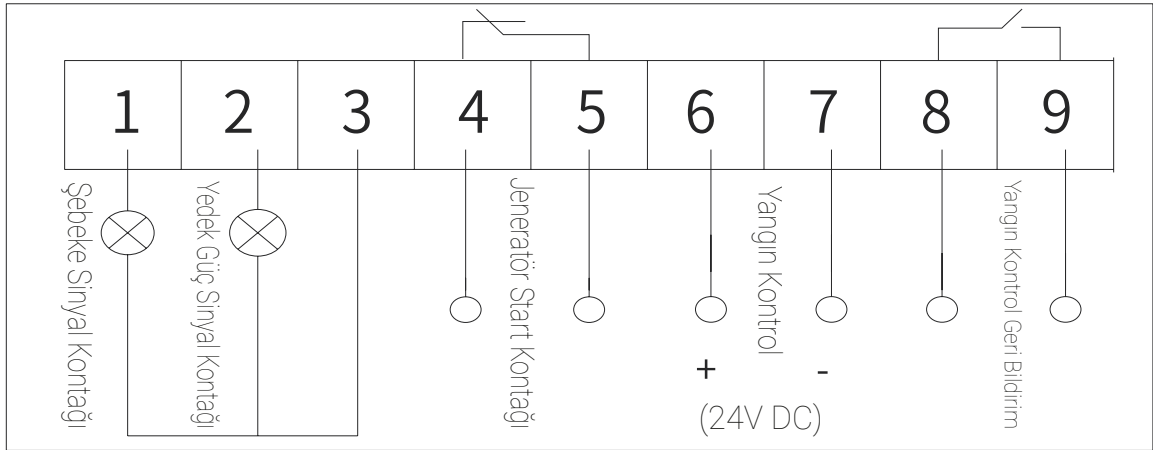


ALCQ-4 Klemes Bağlantı Şeması

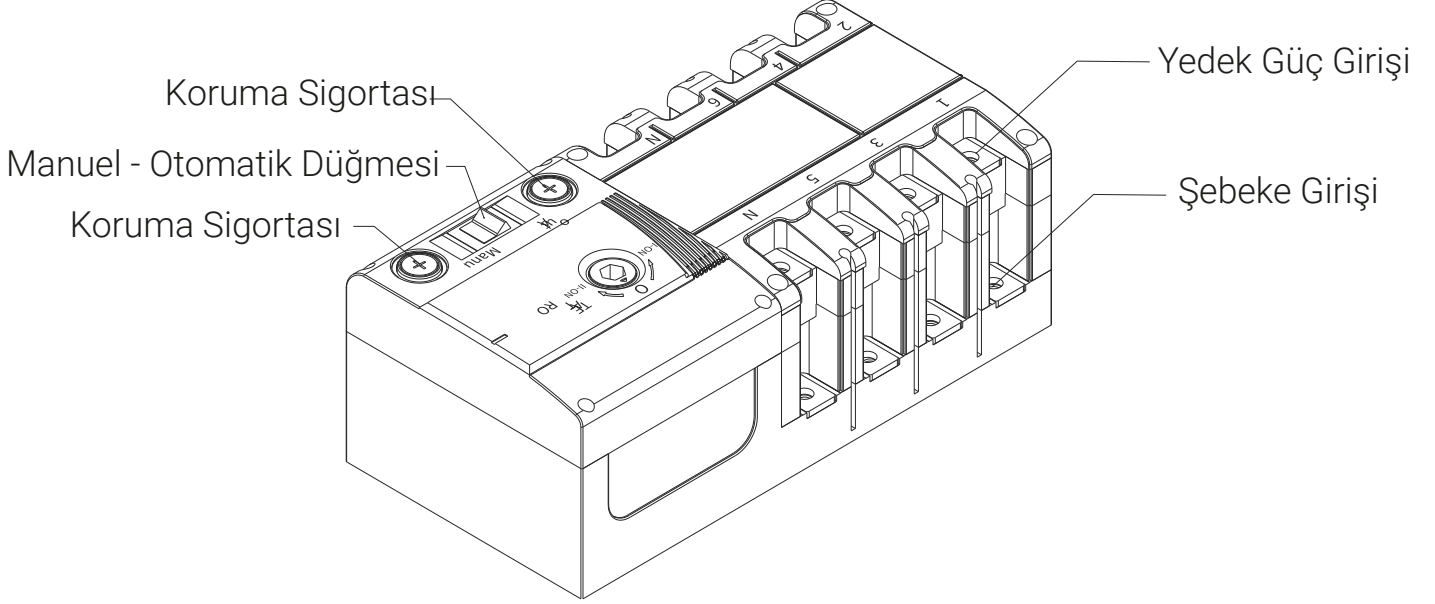

Kumanda bağlantısı yoktur. Şalter geçişleri için referans fazını kendi giriş ayaklarından alır.